【構成部品】

ＴＶセレクトキット本体（ＧＰＳカプラー付）
１７Ｐカプラー付ハーネス
切替スイッチ
取付説明書
取扱説明書
保証書

【取付説明】

取り付けは安全確保のため必ずエンジンを停止させ、バッテリーマイナス端子を外してから作業を行って下さい。
（但し　、ラジオや時計のメモリー内容は消えますので,メモリー内容はバッテリーマイナス端子を外す前にメモを取り、取付完了後に再入力して下さい。）

①カバー等を外して下さい。
②ナビコンピューター裏に１７Ｐ（ＴＶセレクトの１７Ｐ）カプラーを割り込ます。
　ロックピンが「カチッ」というまで挿入して下さい。※カプラーを外すときは、カプラーの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。カプラーを無理に引っ張りますとナビＣＵの、基盤が破損する恐れがあります。
③周りカプラーを確認してからバッテリーマイナス端子を取り付けて下さい。
④取付後、エンジンONの状態でＴＶをつけ、ＡＴレバーをＤレンジにしてサイドブレーキを降ろして、ＴＶが映っているか確認して下さい。　映らない場合は、カプラー等をもう一度確認して下さい。
⑤確認出来れば、ＴＶセレクトを両面テープで固定して下さい。
⑥切替スイッチを、操作しやすい場所に両面テープで固定して取り付けて下さい。
⑦取り外したカバー等を元に戻して取り付け作業終了です。

【デリカＤ５取付方法】　（手順①～⑧）

①シフトノブとその根元にあるカバーの間にリムーバー等を差込み、カバーを下にずらして下さい。（図１）

②カバーを外した位置にあるビス２本を取り外し、シフトノブを引き抜いて下さい。（図１）

③リムーバー等を使用し、Ａのパネルを取り外します。
同じ様にＢのパネルも取り外して下さい。（図２）
※クリップやツメが折れない様、十分ご注意下さい。

④Ｃのパネルの上下にあるビス（各２本）を取り外して、パネルを取り外して下さい。（図２）

⑤ステーのビスを４本取り外し、モニターを車両から取り外します。（図３）

⑥モニター裏のＧＰＳアンテナに、ＴＶセレクトのＧＰＳカプラーを割り込ませます。（図４）

⑦モニター裏の１７Ｐカプラーに、ＴＶセレクトの１７Ｐカプラーを割り込ませます。（図４）

⑧アースポイントにアース線を確実に固定して下さい。

図１

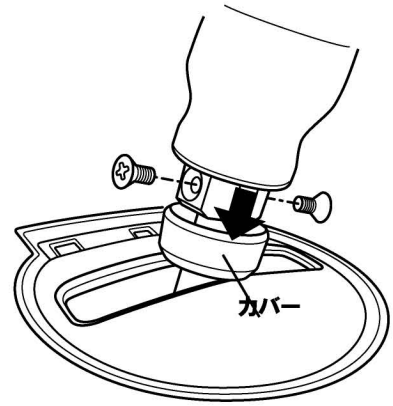

図２

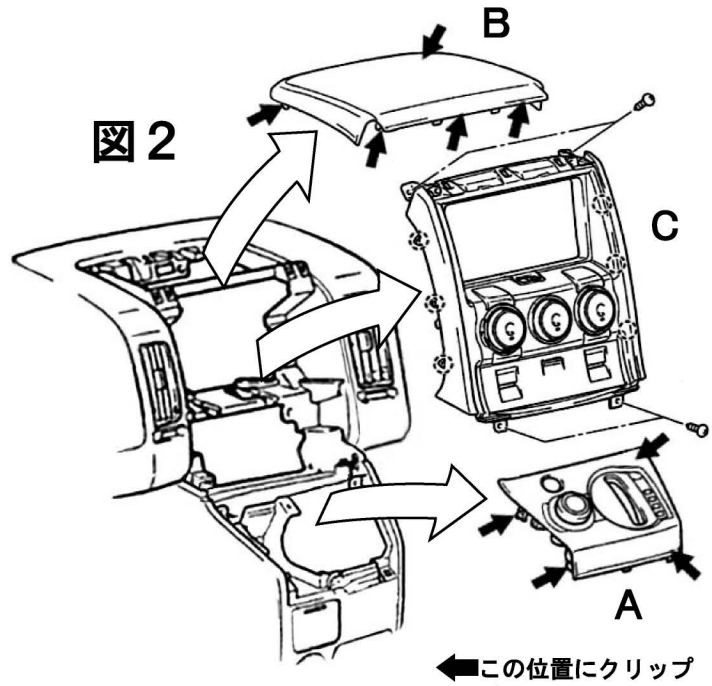

←この位置にクリップがあります。

この位置にはツメがあります。

図３

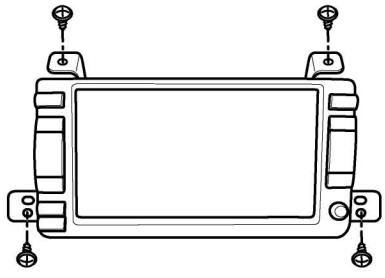

図４

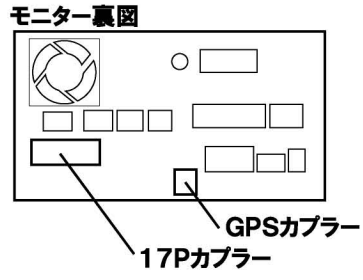

《ご注意》
※このＴＶセレクトは、助手席及び後部座席の方に、ご使用頂くものです。
　運転される方は、運転中ご使用にならないで下さい。
※当製品の使用中による、事故等の責任は一切負いません。十分注意下さい